

National


ナショナル お知らせタイマー〈防浸型〉

TE387

取扱説明書

保証書付

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

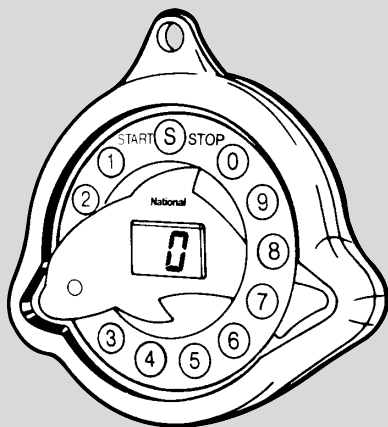


安全上のご注意



いたずらでボタン
電池を飲み込むお
それあり、

幼児が手の届かな
いところで使用・保
管する。

■各部の名称

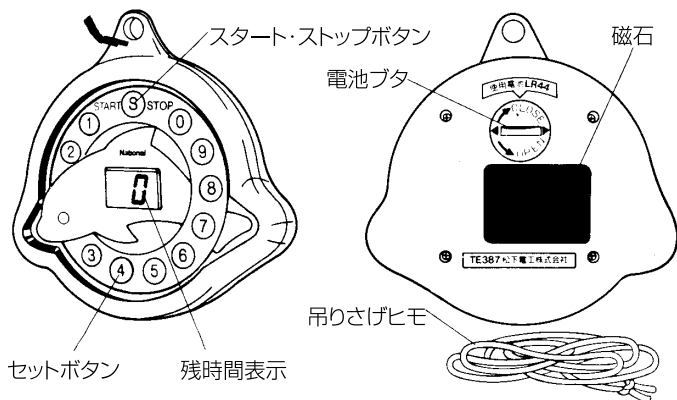

■定格・仕様

- 電 源 アルカリボタン電池 (LR44) 1コ
- 電 池 寿 命 1日2回 (99分セット) 使用で1年以上
- セット単位 1分単位、最大99分
- タイマー精度 99分セット時で±10秒以内
(但し、周囲の温度により若干の差があります。)
- タイマー吹鳴時間 約16秒
- 使用温度範囲 $-10^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$
- 寸 法 84(横)×83(高さ)×16(厚み)mm
- 質 量 約35g
- 付 属 品
 - 吊りさげヒモ
 - アルカリボタン電池 (LR44) 1コ
(本体にセットしています。)
- 防 水 性 能 JIS防浸形


ご注意 電池は工場出荷時より、モニター用として付いています。そのため電池寿命は仕様の表示より短いことがあります。故障ではありません。

■ご使用方法

タイマーのセット方法 (たとえば15分にセットする場合)

(お願い) 表示が“0”でないときは、スタート・ストップボタンを押して“0”にしてください。

1. ①のセットボタンを押してください。
2. ⑤のセットボタンを押してください。
3. ⑤スタート・ストップボタンを押してください。

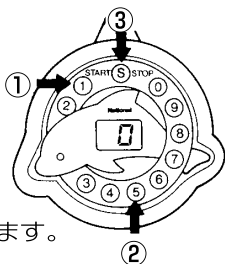

- カウント中は、(★) マークが点滅します。

- 残時間は分単位で表示します。

例えば“14”と表示されているときは、残時間が14分台(14分0秒～14分59秒)という意味です。

- 残時間が1分以内になったときは、秒単位で表示し、(S) マークが表示されます。

4. 残時間が“0”になると約16秒間報知します。


- 報知音を途中で止めたいときは、スタート・ストップボタンを押してください。

(ご注意) タイマーの時間をセットしたあと、スタートしないでおくと、3～4分後、表示が自動的に“0”にもどります。

タイマー動作中にセットを変更したいとき

1. スタート・ストップボタンを押してください。


- 表示が0に戻ります。

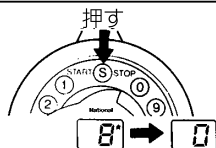

2. タイマーのセット方法に従い、もう一度セットしてください。


このタイマーは前回のセット時間をメモリーしています

- 前と同じ時間にセットしたいときはスタート・ストップボタンを押してください。
- 前のセット時間が表示され、同時にタイマーがスタートします。

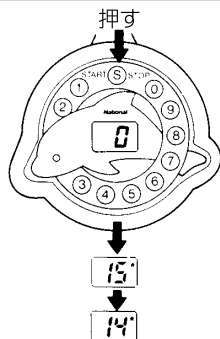


電池の交換方法

1. 電池ブタを、コイン等で開けてください。
2. 古い電池を取り出してください。
 - 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。
3. 電池をプラス側を上にしてセットし、電池ブタを閉めてください。

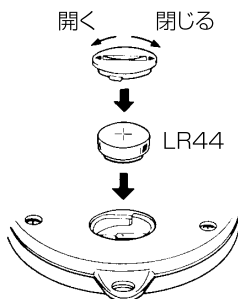

(ご注意)

- 表示が薄くなったり、アラームが鳴らなくなったときは、電池を新しいものと交換してください。またタイマーを長時間使用しないときは、電池をはずしてください。中の液がもれて、故障の原因となります。
- 電池には水滴をつけないでください。
- 電池に触れるときは電池の側面を持ってください。



〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 - (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ) 本書のご提示がない場合
 - (ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日：以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

■保証とアフターサービス (よくお読みください)

1. 保証書について

保証書は、この取扱説明書についておりますので必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は

保証期間中に修理をお受けになる場合にはおそれ入りますが、ご購入の販売店まで保証書を添えて商品をご持参ください。

保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

3. 補修用性能部品の保有期間

当社はこのお知らせタイマーの補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365**
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日/受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8686 大阪府門真市門真1048

松下電工テクノサービス(株)

札幌 ☎011-261-6401 ☎名店 ☎052-551-7900 ☎

東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎


使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時～20時

電話  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX  **0120-878-236**

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通話料は弊社負担です。

・所在地、電話番号、受付時間など変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 アクア・デバイス事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

S No.2

Printed in Thailand

■ご注意事項(器具の故障や事故を防ぐために。)

1. 湿度が100%になる所(浴室等)でも使用できますがサウナ(50℃以上になる)温泉(ガスが発生している)では使用できません。
2. 浴槽に落とした場合中が水の時は30分以内40℃以下の湯で10分以内が限度です。これ以上の高温又は長時間入れておくと故障の原因となります。
3. 耐水圧構造ではありませんので蛇口やホースから直接水をかけないでください。故障の原因となります。
4. 暖房のきいた部屋でご使用の場合急に冷水をかけたり冷水につけたり絶対にしないでください。故障の原因となります。
5. 精密なタイマーですから、振動のするところ、直射日光の当たるところ(とくに自動車の中など)、連続的にアーク(火花)の出るような機器(整流子モーターを使った電気ドリル、大型ミキサー、ポンプ、送風機など)の近くではご使用にならないでください。故障の原因となります。
6. ケースを分解して内部の機構に触れたりしないでください。時間が狂ったり、故障の原因になります。
7. ケースなどの汚れは、石ケン水を浸した布を固く絞ってふき取ってください。スプレー式のクリーナーやシンナー・ベンジンなどは絶対使わないでください。変形やひび割れの原因となります。
8. 塩水には絶対につけないでください。故障の原因となります。

ナショナル お知らせタイマー〈防浸型〉保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	TE387
保証期間	お買い上げ日から（ただし、電池は除きます） 本体 1年間
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電 話 （ ） —
※ 販売店	住所・氏名 電 話 （ ） —

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 アクア・デバイス事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡岡33番地 TEL (0749) 26-7890